

# IronCAD Design Collaboration Suite

## 2020

# ネットワーク ライセンス マネージャー インストール ガイド

## 内容

ご注意！ .....	1
システム条件 .....	1
手順 1 インストーラーを実行する .....	2
手順 2 アプリケーションをインストールする .....	3
手順 3 インストールを完了する .....	6

## IronCAD ネットワーク ライセンス マネージャーインストール

IronCAD ネットワーク ライセンス マネージャー (NLM: Network License Manager) は、専用のインストーラー (セットアップ プログラム) からインストールすることができます。

### ご注意!

- Windows の管理者権限が必要です。
- インストールを開始する前に使用中のアプリケーションをすべて終了してください。
- セキュリティ ソフトウェアによってインストールが正常に終了しない場合があります。その場合はセキュリティ ソフトウェアを一時的に停止してください。
- インストーラー (セットアップ プログラム) および IronCAD ネットワーク ライセンス マネージャーのユーザーインターフェースは日本語化されていません。(英語表記)


### システム条件

OS	Microsoft Windows または Windows Server  Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008
その他	USB ポート 1 ポートが利用可能なコンピューター (性能はソフトウェアをインストールする Windows の推奨動作環境が目安です)  ライセンス情報が格納された USB ドングルを挿入するために必須です。 ネットワーク ライセンス マネージャー運用時にポートを占有します。

## 手順 1 インストーラーを実行する

1. インストール メディアに格納されている


.¥Common¥IRONCAD\_NetLicense¥IC\_Network\_DongleManager\_Setup.exe  
を実行します。

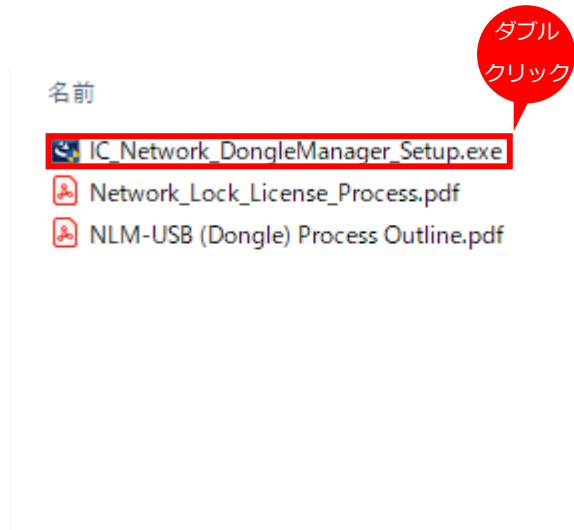


## 手順 2 アプリケーションをインストールする

ウィザードの内容に沿って IronCAD ネットワーク ライセンス マネージャーをインストールします。


1. [Next]をクリックします。

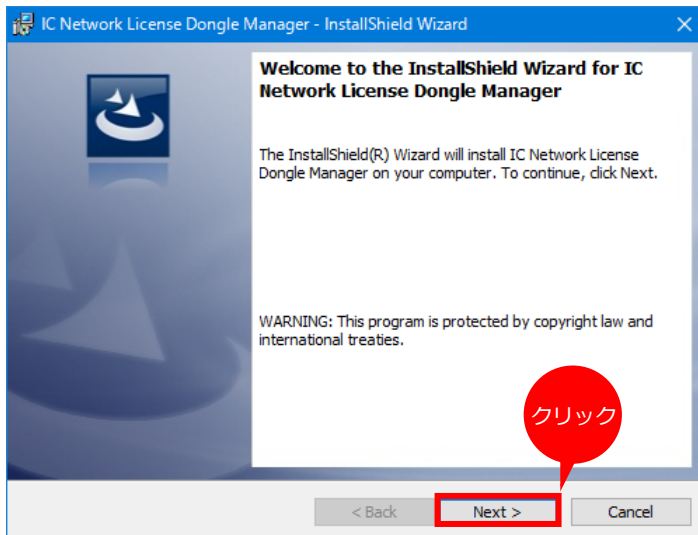


2. [Next]をクリックします。

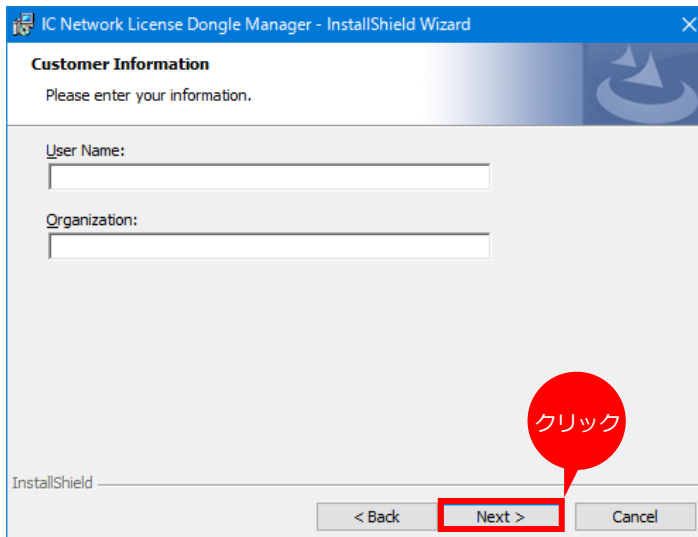


3. セットアップの種類から[Complete]を選択した後、[Next]をクリックします。

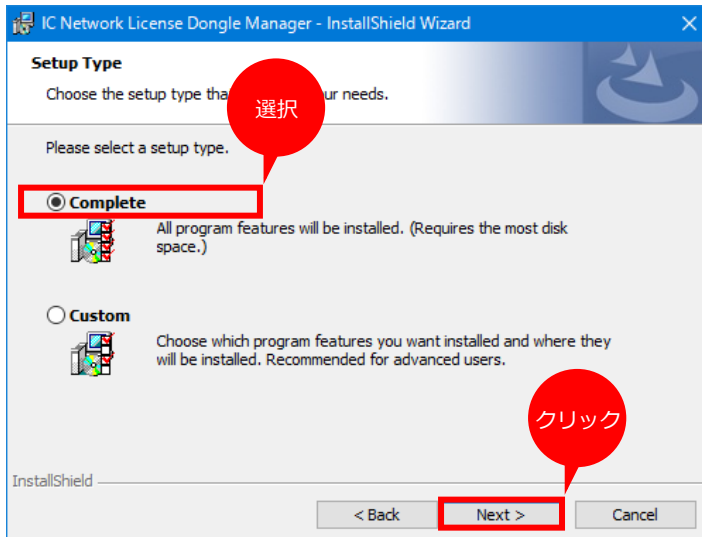

4. [Install]をクリックします。

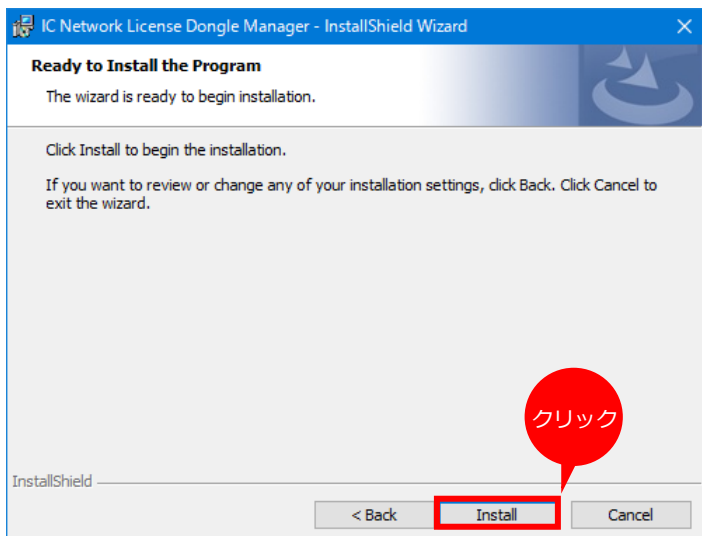

5. インストール（プログラムの追加）を開始します。  
次画面に遷移するまでそのまましばらくお待ちください。

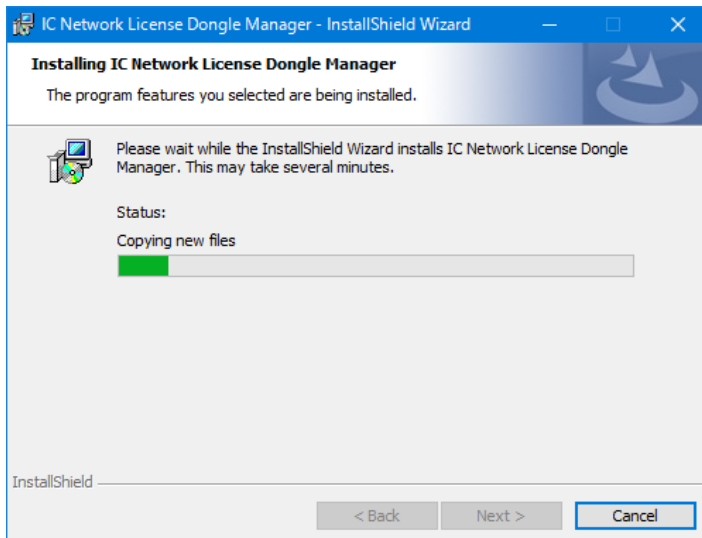

### 手順 3 インストールを完了する

1. インストールの完了を示す画面が表示されます。[Finish]をクリックします。

